



Guía rápida de limpieza CP9550/CP9820

Recomendaciones

Es aconsejable proceder a la limpieza de la impresora cada vez que se cambie la tinta.

Para realizar las tareas de limpieza puede utilizar la toallita suministrada con la impresora que ha adquirido. En caso de necesitar más cantidad, puede conseguir las contactando directamente con su distribuidor.


Alternativamente, se puede emplear un paño que no desprenda ningún tipo de fibra, como pudieran ser hilos o pelusa, impregnado en alcohol isopropílico.

AVISO MUY IMPORTANTE:

EL USO DE CUALQUIER OTRO DISOLVENTE PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS.

2. Limpieza de rodillos

Deslizar la toallita en el sentido a longitudinal a la vez que se hace girar el rodillo.

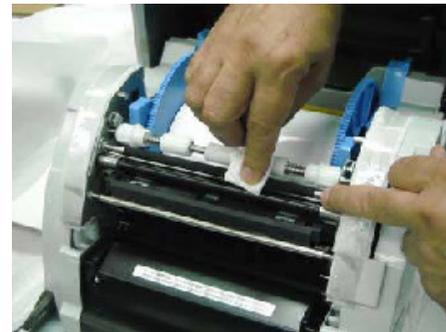

3. Limpieza resto de rodillos

Realizar la misma operación que en el paso 2 para el resto de rodillos.



Preparación

1. Presionar botón POWER de la impresora
2. Presionar botón DOOR OPEN para abrir la puerta
3. Extraer el cassette de la tinta.
4. Sacar el rollo de papel
5. Presionar botón de POWER para apagar la impresora.

1. Limpieza del cabezal

Presionar hacia arriba y desplazar la toallita en el sentido de la flecha.



4. Limpieza de flanges

Limpiar las caras interiores de los rodillos y los ejes de los mismos.

